施工業者様用

アメニティデザイン企業 DAIKEN

施工説明書

ダイケン床収納43型　2×3尺タイプ

KH1112-226・KH1111-229

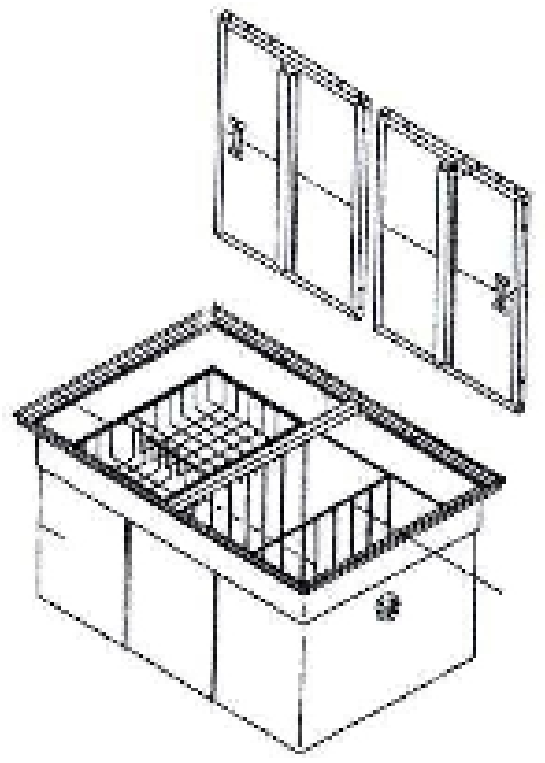

この施工説明書には、施工上重要な項目が記載されています。
施工の際によく読み、手順どおり正しく施工してください。

⚠警告　施工説明書本文に出てくる重要警告事項の部分は、施工する前に注意深く読み、よく理解してください。

大建工業株式会社

ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

[illegible]

大建工業株式会社　〒530-8210 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F・22F　TEL 06-6452-6321（代表）

必ずお守りいただきたいこと

ダイケン床収納43型を長期間安全に施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下の事を必ずお守りください。

【安全にお使いいただくために】

★施工上のご注意

⚠ 注 意

◇補強桟は、床板の木目に直角に取り付けてください。
（床板の撓みが大きくなる事があります。）

◇フタ板は床板の裏に同梱の補強用合板を貼り、必ず補強してください。またその時フタ板は15mm以上18mm以下にしてください。

★ご使用上のご注意（お施主様にお伝えください。）

⚠ 警 告

◇ご使用になられた後、フタは必ず閉めてください。
（フタが完全に納まっていない場合誤ってフタの上にのると、床収納の開口部に転落する事があります。）

◇お子様だけでご使用にならないでください。
（誤って床収納の開口部に転落すると危険です。）

◇シェルに乗って遊ばないでください。
（シェルの中でふざけて飛んだり跳ねたりするとシェルがこわれて、ケガをする事があります。）

⚠ 注 意

◇把手（回転把手）は、フタ開閉時以外は、必ず納めた状態でご使用ください。
（把手（回転把手）が出たままご使用になるとつまずいて怪我をする事があります。）

◇フタ開閉時には指ヅメにご注意ください。
（フタと外枠の間で指ヅメで怪我します。）

危険の定義とシンボルマーク

本取扱説明書では、【警告】【注意】を次のような定義で使用しています。

⚠警告　取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠注意　取扱を誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

1．製品寸法納まり図

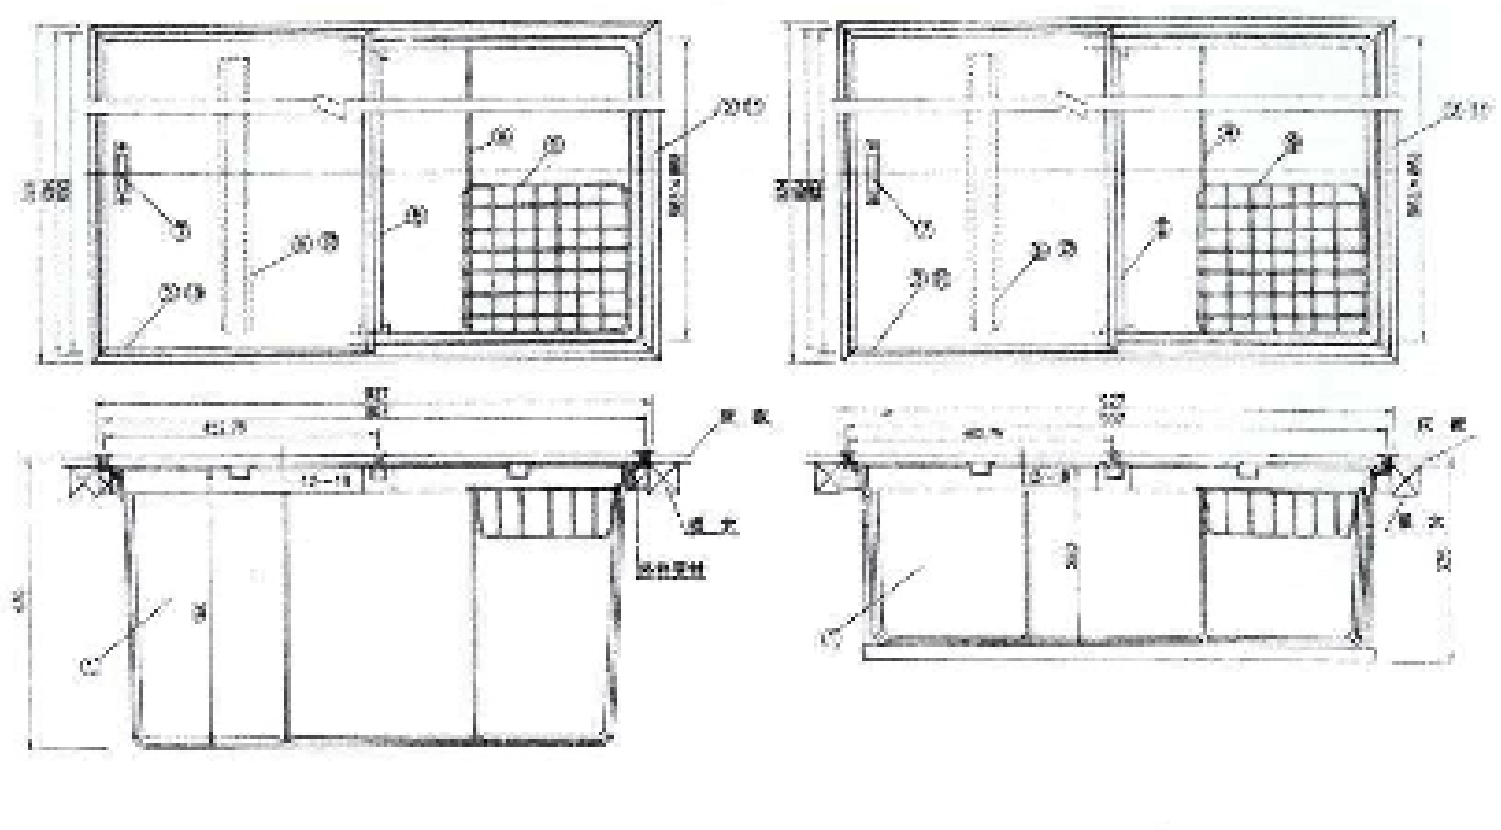

2．製品の種類と仕様

付属品中（　）は1台当たりの部品数を示す。

品　　名	2×3尺タイプ 43型909ブロンズ（2階用）	2×3尺タイプ 43型909ブロンズ
品番　ブロンズ	KH1112-226	KH1111-229
本体寸法（幅×奥行×深さ）mm	927×624×325	924×624×458
シェル	プラスチック成形品	プラスチック成形品
枠	アルミ製	アルミ製
補強桟	鉄製	鉄製
付属部品	・網カゴ（2） ・仕切網（2） ・把手　（2） ・フタ板補強用合板（2） ・補強桟（2） ・フタ受桟（1） ・シェル受桟（1）	・網カゴ（2） ・仕切網（1） ・把手　（1） ・フタ板補強用合板（1） ・補強桟（1）
備考		

．各部の名称

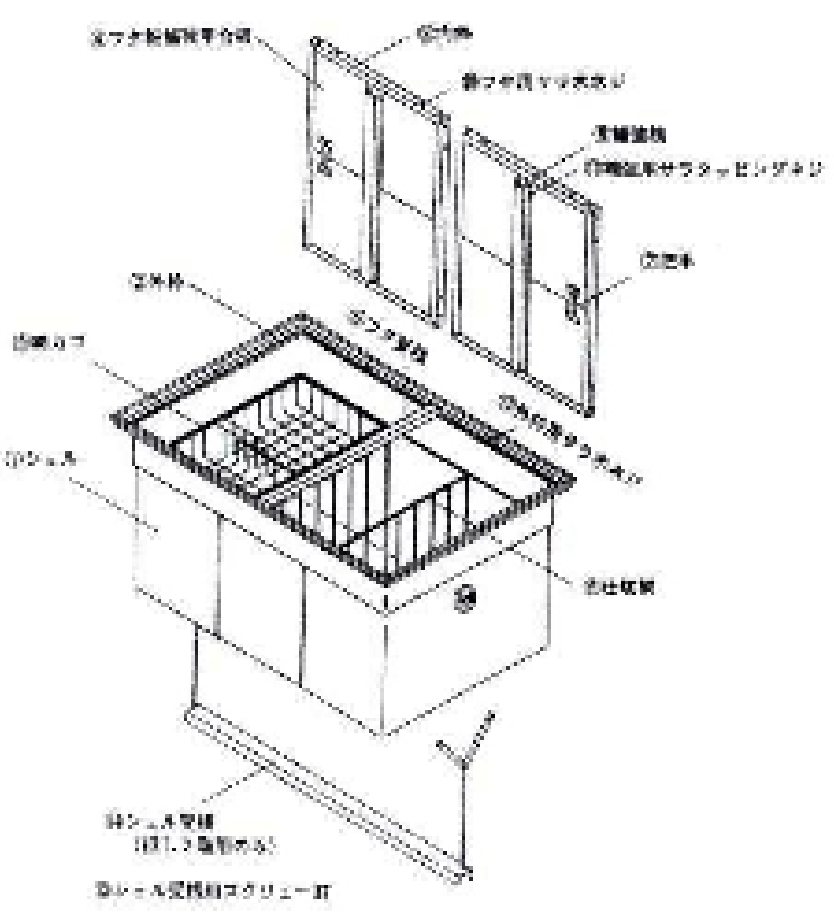

．同梱部品表

施工前に確認してください。

名　　称	仕　　様	数量 KH1111-229	数量 KH1112-226	備　　考
シェル	プラスチック成形品	1	1	
外枠	アルミ製	1	1	
内枠	アルミ製	2	2	
フタ板補強用合板	(2.5×589×43) 合板	2	2	
補強桟	鉄(クロメートメッキ)	2	2	
フタ受桟	アルミ製	1	1	キャップ付き
把手	亜鉛ダイキャスト	2	2	ビスM4×L25 (2) 座金 (2) 樹脂ワシャー (2) ナット (2) キャップ (2) ( )は把手1ケに対して
仕切網	樹脂被覆鉄網	2	2	
網カゴ	樹脂被覆鉄網	[illegible]	[illegible]	
フタ用サラ木ネジ	3.6×20 ステンレス	[illegible]	[illegible]	フタ板固定用
外枠用サラ木ネジ	[illegible] ステンレス			外枠固定用
補強桟用サラタッピングネジ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	補強桟固定用
シェル受桟用スクリュー釘	[illegible]			シェル受桟固定用
[illegible]受桟	[illegible]			[illegible]
施工説明書				
取扱説明書				お施主様にお渡しください

5．施工

①床に開口部を設け、穴のまわりに根太を取り付けてください。

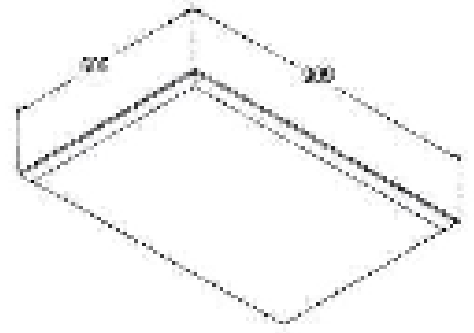

②根太に添って外枠受材を取り付けてください。
外枠受材は現場で手配してください。

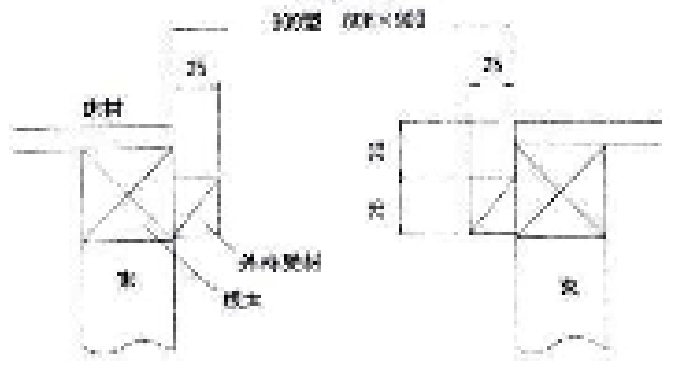

既設の根太を切断した場合は補強の為束を立ててください。

③外枠受材とシェル本体のツメがかみ合う部分を指示通り欠き取ってください。

6ケ所

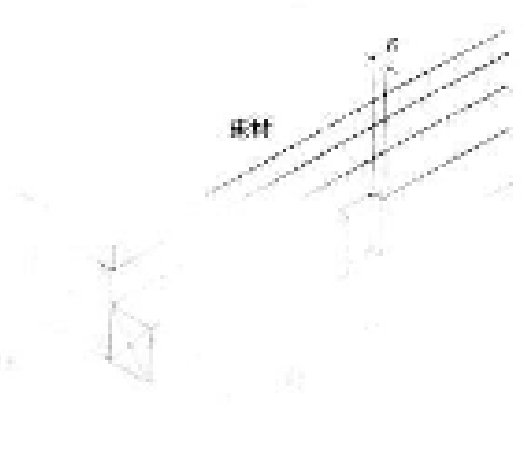

④外枠の取り付け
外枠を〔外枠用サラ木ネジ〕で固定してください。

909型　6本

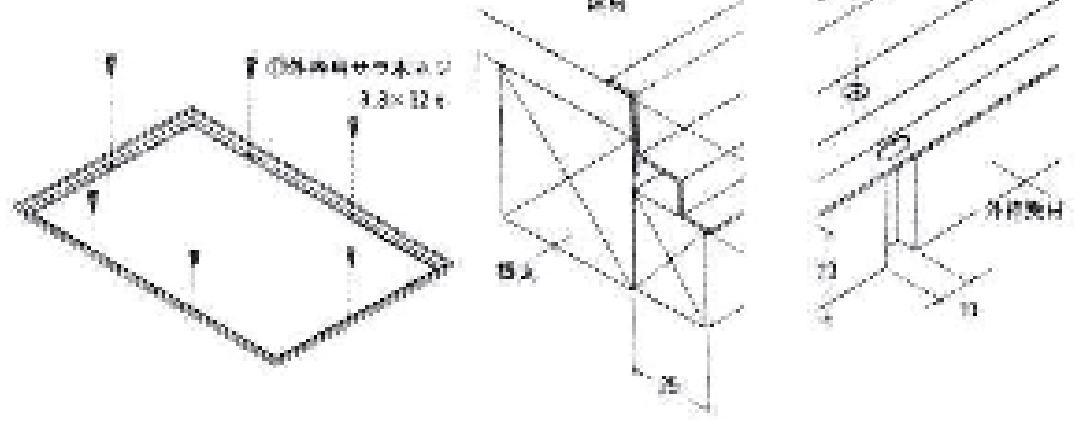

⑥内枠とフタ板の組み立て
フタ板を589×439に切断し、フタ板補強用合板を裏貼り（L型金具）と（内枠）をサラ小ネジで固定し、フタ用…（フタ板）をとめてください。

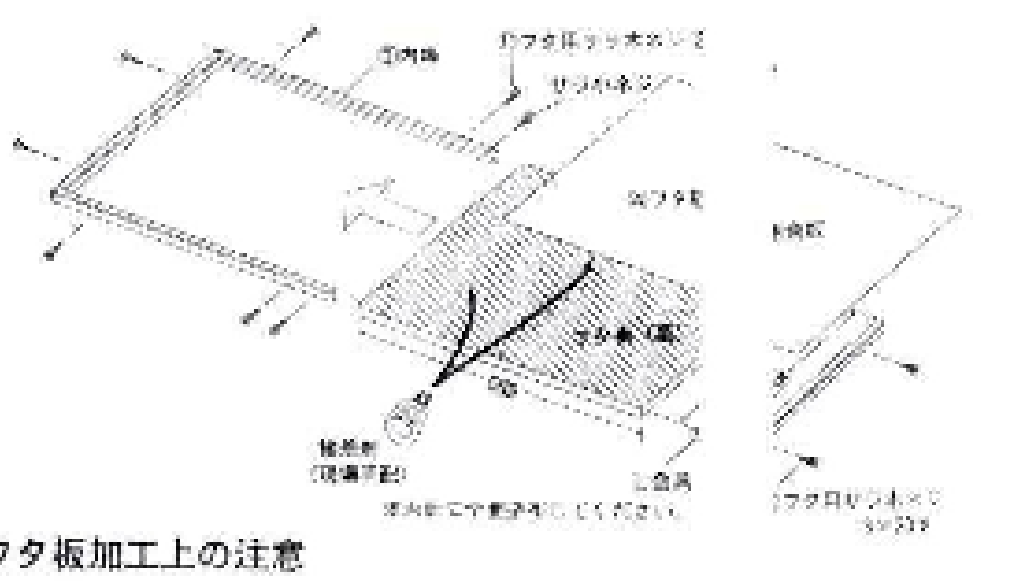

フタ板加工上の注意

⚠注意　床板には必ず補強用合板を裏貼り…

⑤本体の取り付け
シェル本体のツメと外枠のハメコミを確認してください。

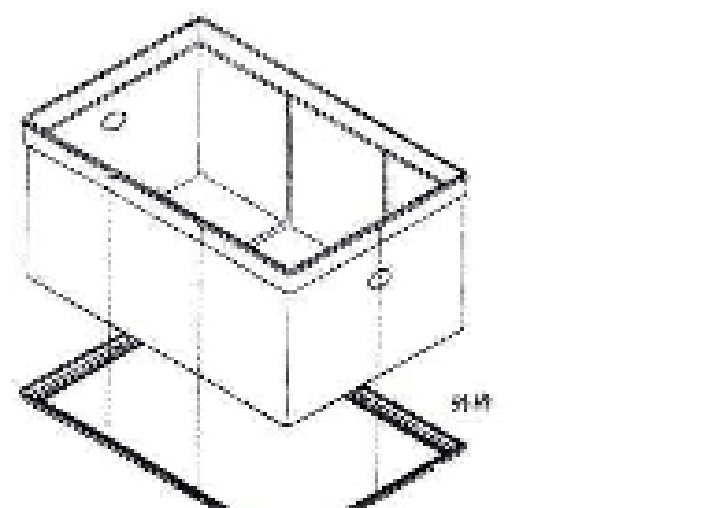

⑦補強桟の取り付け
フタのウラ側に補強桟を取り付けてください。
（フタ板のハギ合わせに直行する様取り付けてください。）

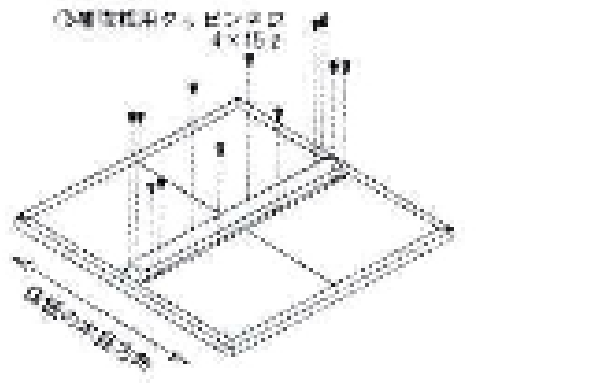

⚠注意　補強桟は、床板の木目に直角に取り付けてください。
（床板の撓みが大きくなる事があります。）

⑥把手は使用方向に応じて位置を決め、縁から50mm位はなして把手用の穴をあけ、把手を取り付けてください。

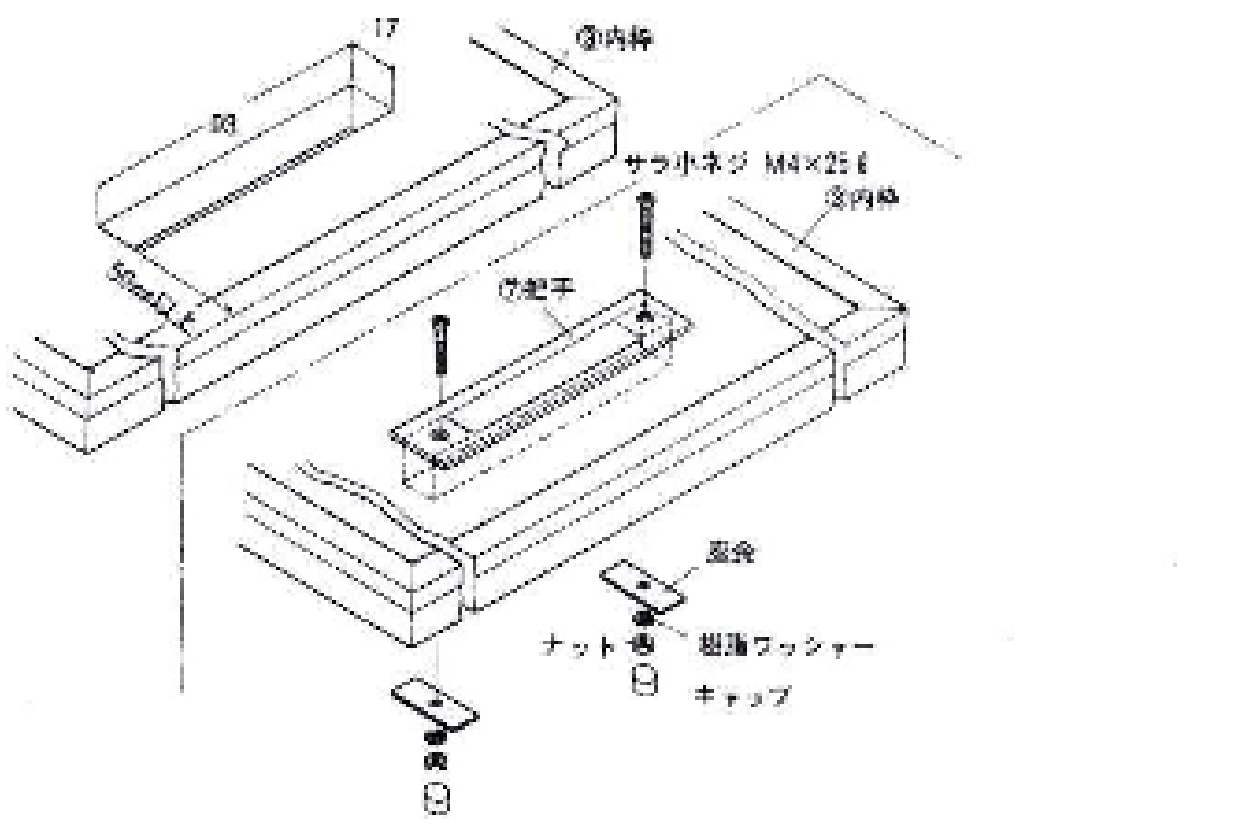

⑧シェルの取り付け

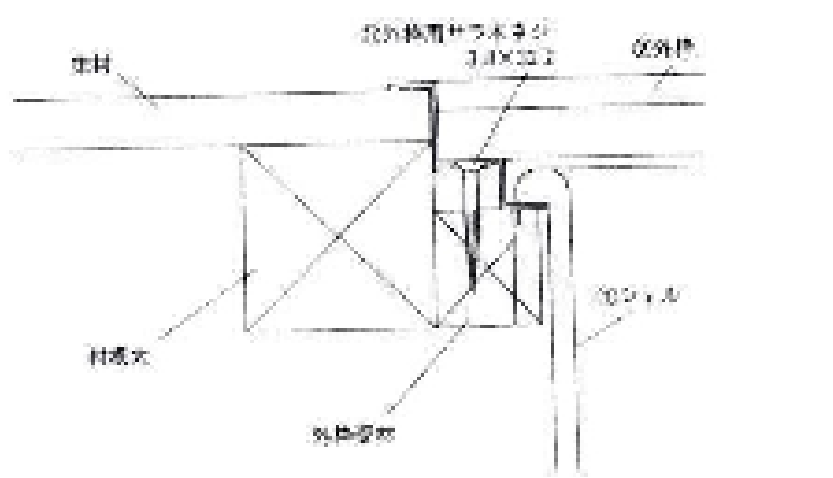

⑩シェル受桟の取り付け（2階用のみ）
2階床は、図の様にシェル受桟を必ず取り付けてください。
シェル受桟の上面が床上面より、302mmになる様羽子板ボルトを固定してください。

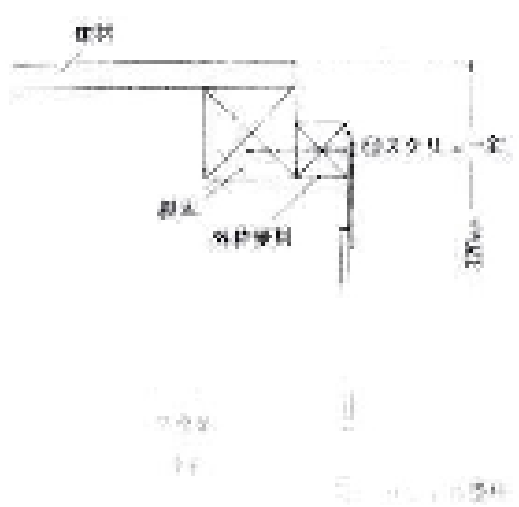

ご使用の方法

A．各部の名称

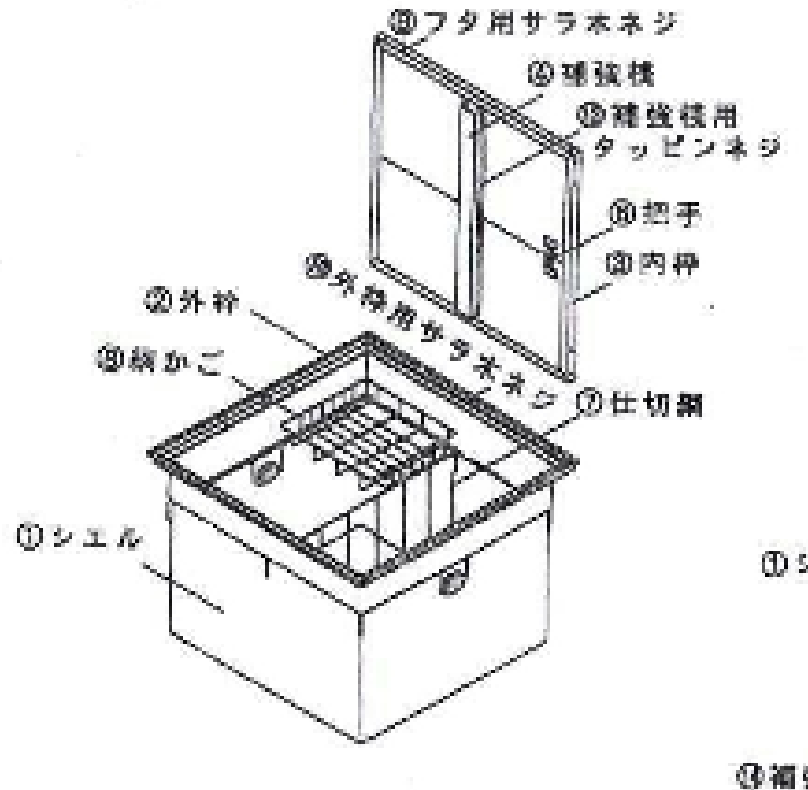

2×2尺タイプ1階用（深型）

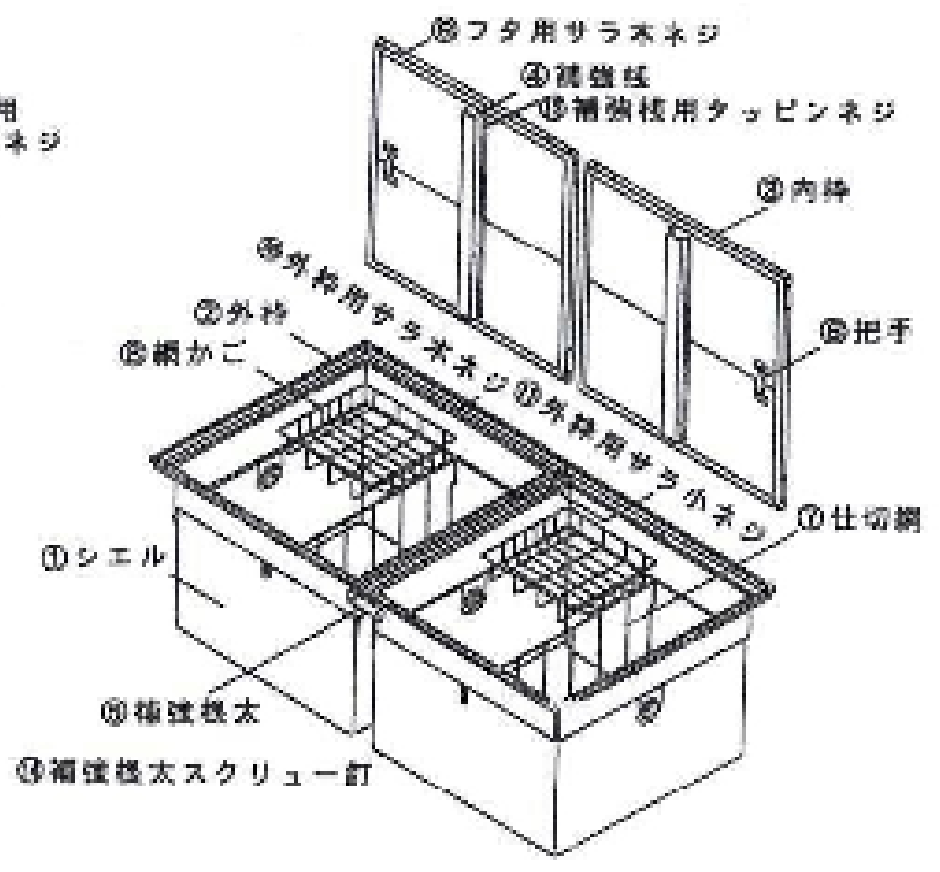

2×4尺タイプ1階用（深型）

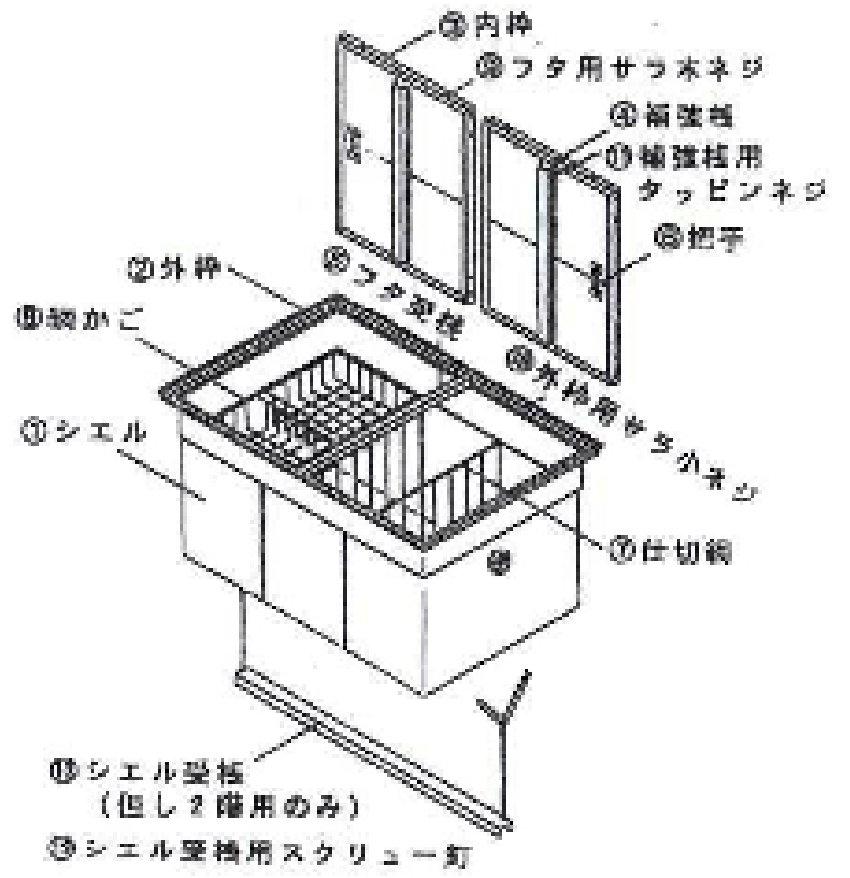

2×3尺タイプ

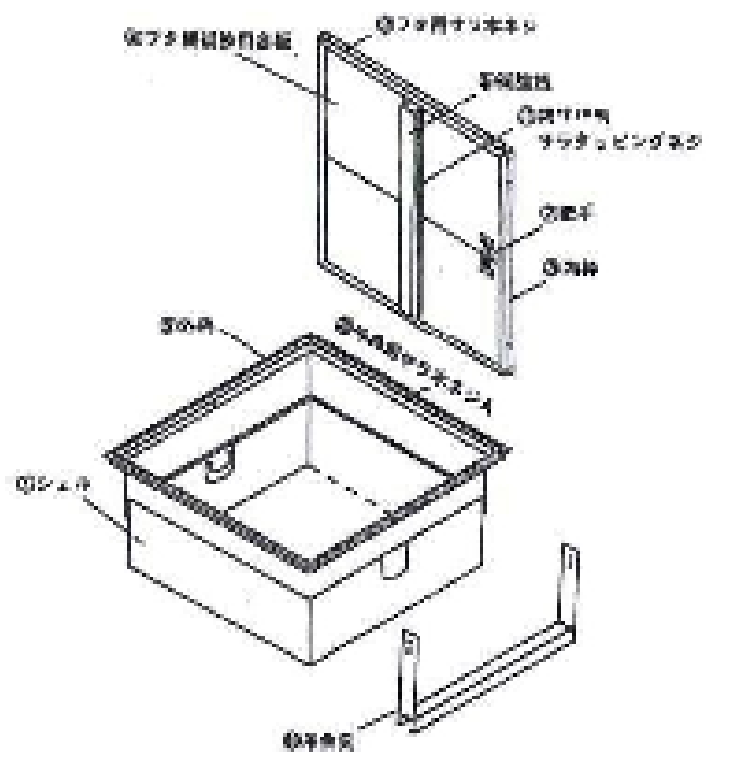

2×2尺タイプ2階用（浅型）

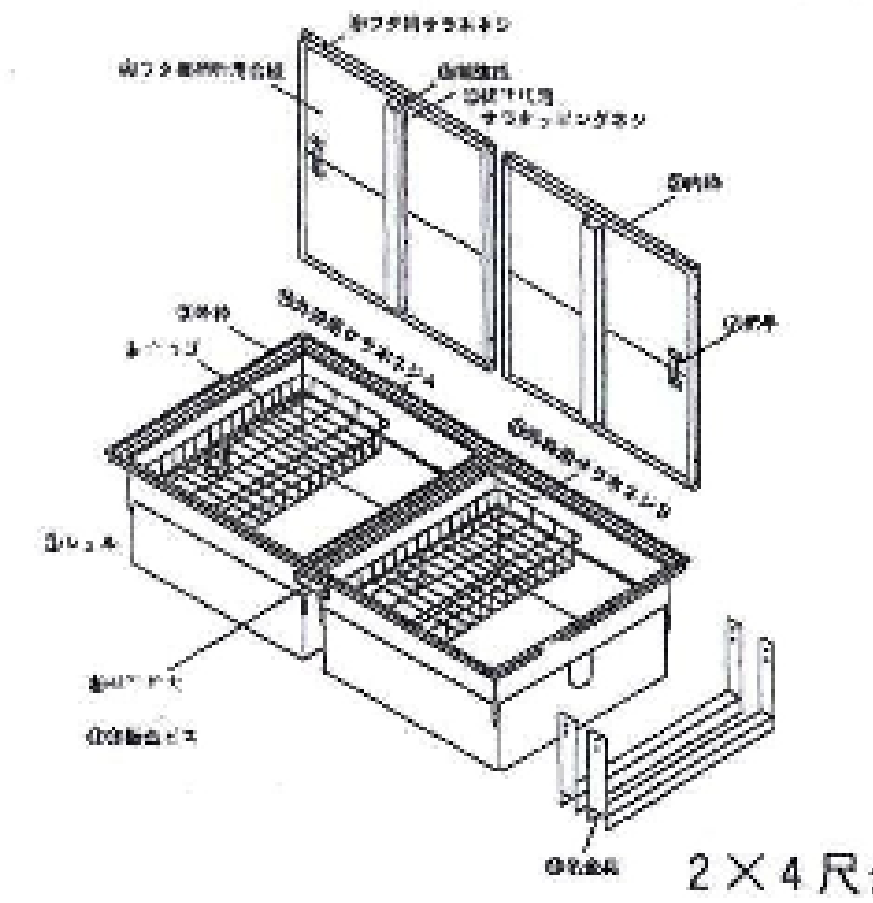

2×4尺タイプ2階用（浅型）

B．お手入れの方法

プラスチック・金属の部分は水又は中性洗剤を十分に希釈した液体を浸した雑巾をよくしぼって拭いてください。

ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

本社	〒530-8210	大阪市北区堂島1－6－20（堂島アバンザ22F）	☎(06)6452－6321
東京業務部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	☎(03)3249－4891
住環境部品営業部（東京）	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	☎(03)3249－4803
住環境部品営業部（大阪）	〒530-8210	大阪市北区堂島1－6－20（堂島アバンザ21F）	☎(06)6452－6144
特販住機部（東京）	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	☎(03)3249－4805
特販住機部（大阪）	〒530-8210	大阪市北区堂島1－6－20（堂島アバンザ21F）	☎(06)6452－6145
札幌支店	〒003-0021	札幌市白石区栄通21丁目1番17号	☎(011)856－2200(代)
盛岡支店	〒020-0878	盛岡市肴町7番3号	☎(019)651－8311(代)
仙台支店	〒982-0031	仙台市太白区長町1丁目34－8	☎(022)243－5621(代)
新潟支店	〒950-0983	新潟市上所中1丁目13番8号	☎(025)285－5887
長野支店	〒381-0022	長野市大字大豆島4177－3	☎(026)222－6311(代)
北関東支店	〒321-0967	宇都宮市錦3丁目6番20号	☎(028)621－6431(代)
東京営業部	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	☎(03)5386－5957
横浜支店	〒226-0026	横浜市緑区十日市場町808－2	☎(045)983－2332
名古屋支店	〒460-0008	名古屋市中区栄5丁目27番14号（朝日生命栄ビル3F）	☎(052)265－2151(代)
北陸支店	〒920-0024	金沢市西念1丁目2番11号	☎(076)252－3211
京都支店	〒600-8107	京都市下京区五条通堺町西入ル塩竈町173番地（高橋第6ビル5F）	☎(075)341－8151(代)
大阪支店	〒538-0035	大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	☎(06)6915－7501
神戸支店	〒650-0024	神戸市中央区海岸通2丁目1番2号（共栄ビル3F）	☎(078)321－1822(代)
岡山支店	〒702-8045	岡山市海岸通2丁目5番8号	☎(086)262－2271
広島支店	〒732-0828	広島市南区京橋町9－21（スミトー広島ビル1F）	☎(082)264－7600
四国支店	〒760-0027	高松市紺屋町9番地6（高松大同生命ビル7F）	☎(087)823－8111
九州支店	〒812-0042	福岡市博多区豊1丁目4番32号	☎(092)413－2345
旭川営業所	〒078-8212	旭川市2条通り19丁目左7号（ラシアール高木1F）	☎(0166)32－6075
帯広営業所	〒080-0014	帯広市西4条南3丁目8－1	☎(0155)25－8421
青森営業所	〒030-0812	青森市堤町2丁目1－7（日産火災青森ビル3F）	☎(017)775－3550
秋田営業所	〒010-0951	秋田市山王5丁目11番7号（レジデンスこまち1F）	☎(0188)62－4441
山形営業所	〒990-0056	山形市錦町3－20（錦町ビル1F）	☎(023)632－2711(代)
郡山営業所	〒963-0111	郡山市安積町荒井字河架池39－1（第2あさいビル）	☎(024)945－7211(代)
長岡営業所	〒940-0088	長岡市西千手1丁目11－31	☎(0258)33－5734
松本営業所	〒390-0833	松本市双葉10番22号（双葉町ビル）	☎(0263)26－0384(代)
水戸営業所	〒310-0836	水戸市元吉田町1160－17（グレースヒルズマンション1F）	☎(029)248－8511
群馬営業所	〒371-0805	高崎市緑町1丁目11番3号	☎(027)384－5811(代)
つくば営業所	〒305-0005	つくば市天久保2丁目15番3号	☎(0298)49－2344
熊谷営業所	〒360-0037	熊谷市筑波1丁目14番1号（岩倖ビル2F）	☎(048)527－5601
埼玉営業所	〒362-0073	上尾市浅間台1丁目19番2号	☎(048)775－1141
千葉営業所	〒260-0043	千葉市中央区弁天町235番地－7（KTビル2F）	☎(043)287－8431(代)
我孫子営業所	〒270-1166	我孫子市我孫子226－1（石井ビル1F）	☎(0471)83－4070
山梨営業所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条3801－1	☎(055)275－7931(代)
多摩営業所	〒185-0003	国分寺市戸倉2－27－6	☎(042)371－3434
静岡営業所	〒422-8063	静岡市馬渕4丁目2番地25号	☎(054)286－3881(代)
浜松営業所	〒430-0901	浜松市曳馬1丁目7番13号（加藤ビル）	☎(053)475－1271(代)
岐阜営業所	〒501-6002	岐阜県羽島郡岐南町三宅9丁目123－1（NTビル1F）	☎(058)246－6752(代)
三重営業所	〒514-0004	津市栄町4丁目17－4	☎(059)225－7078(代)
富山営業所	〒939-8205	富山市新根塚町2丁目10番地11	☎(076)425－5575
福井営業所	〒918-8231	福井市問屋3丁目501番地	☎(0776)26－8608
和歌山営業所	〒640-8323	和歌山市太田421－2（OEビル3F）	☎(0734)73－8090(代)
沖縄営業所	〒901-2132	浦添市伊祖2丁目1番地2号（タバビル1F）	☎(098)879－4916
姫路営業所	〒670-0984	姫路市豊沢町135（姫路大同生命ビル5F）	☎(0792)24－6860
福山営業所	〒721-0961	福山市明神町2丁目15番20号	☎(0849)24－7198(代)
山口営業所	〒753-0811	山口市大字吉敷字下清部4111	☎(083)922－0303
徳島営業所	〒770-0847	徳島市幸町2丁目19番地（静見ビル2F）	☎(088)622－6261(代)
松山営業所	〒790-0878	松山市勝山町2丁目14番4号（朝日生命松山ビル）	☎(089)945－8589
高知営業所	〒780-0062	高知市新本町1丁目12－5（ハマダビル1F）	☎(088)875－7541
北九州営業所	〒802-0001	北九州市小倉北区浅野2丁目17－1（商中ビル3F）	☎(093)522－1224
長崎営業所	〒854-0061	諫早市宇都町5－30（向井不動産ビル102号）	☎(0957)25－1160
大分営業所	〒870-0025	大分市顕徳町3丁目1－16（アクセス21　116号）	☎(0975)33－8701
熊本営業所	〒862-0950	熊本市水前寺1丁目20番22号（水前寺センタービル）	☎(096)384－1228(代)
宮崎営業所	〒880-0842	宮崎市青葉町80番地2	☎(0985)26－5908
鹿児島営業所	〒890-0052	鹿児島市上之園町21番地4（サンクチュアリー上之園）	☎(099)254－8300(代)
函館事務所	〒041-0805	函館市赤川1丁目16－14	☎(0138)47－7191
東部特販部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル）	☎(03)3249－4796
西部特販部	〒530-8210	大阪市北区堂島1－6－20（堂島アバンザ21F）	☎(06)6452－6231

'00.04

大建工業株式会社　〒530-8210 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F・22F
TEL 06-6452-6321（代表）

アメニティデザイン企業

DAIKEN

お施主様用

取扱説明書

ダイケン床収納43型

KH1112-12・KH1113-124・KH1111-120
KH1112-226・KH1111-229・KH1112-32・KH1111-328

⚠警告　この取扱説明書には、使用上の安全確保のために重要警告事項が記載されています。
製品を使用する前に注意深く読みよく理解してください。
この取扱説明書はいつでも利用できるように、大切に保管してください。

工務店様へ　この取扱説明書は必ずお施主様にお渡しください。

⚠ 警告

◇ご使用になられた後は、フタを必ずしてください。
（フタのないシェルの中に誤って転落する事や、フタが完全に閉まっていない状態で誤ってフタの上に乗ると、シェルの中に転落することがあります。）
◇お子様だけでご使用にならないでください。
（誤って床収納の中へ転落してケガをすることもあります。）
◇シェルに乗って遊ばないでください。
（シェルの中でふざけて飛んだり跳ねたりするとシェルが壊れてケガをすることもあります。）

⚠ 注意

◇把手（回転把手）はフタ開閉時以外は必ず納めた状態でご使用ください。
（把手が出たままご使用になるとつまずいてケガをすることもあります。）
◇フタ開閉時には指ヅメにご注意ください。
◇網カゴには重い物を載せないでください。
◇シェルの脱着は、収納物を空にしてから行ってください。

危険の定義とシンボルマーク

本取扱説明書では【警告】【注意】を次のような定義で使用しています。

⚠警告　取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される場合

⚠注意　取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合